


Meuble MicroLab TETENAL


Notice de Montage des tablettes

TETENAL


Le positionnement des tablettes varie en fonction du type d'imprimantes installées

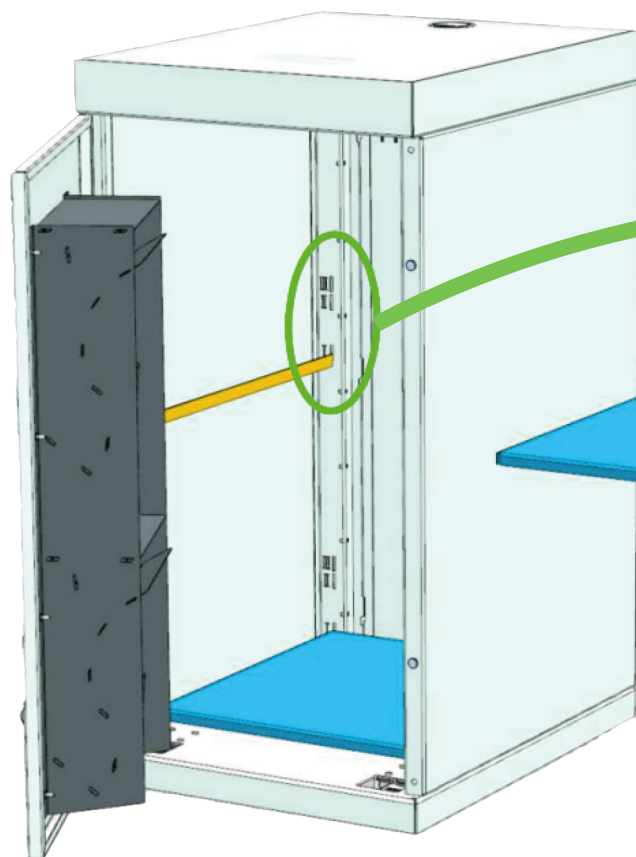

Positionnement des consoles
(pièces jaunes) en fonction
du type d'imprimante :

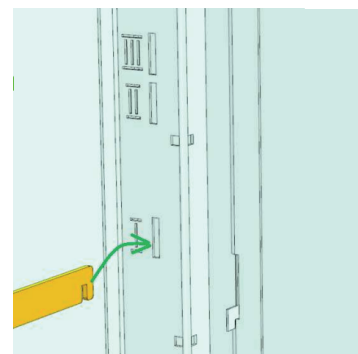

III -> FUJIFILM DE100-XD
II -> EPSON SL-D1000
I -> EPSON SL-D1000A (duplex)

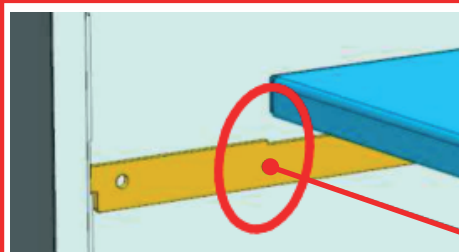

Attention au sens
de la console :
Encoche du côté
de la porte

Réglage des tablettes en fonction des configurations d'imprimantes

Configuration 1

2 Imprimantes
EPSON SL-D1000
Réglage des tablettes :



Tablette du haut : Niveau II



Tablette du bas : Niveau II

Configuration 2

2 Imprimantes EPSON
1 SL-D1000 et 1 SL-D1000A
Réglage des tablettes :



Tablette du haut : Niveau II



Tablette du bas : Niveau I

Configuration 3

2 Imprimantes
EPSON SL-D1000A
Réglage des tablettes :



Tablette du haut : Niveau I



Tablette du bas : Niveau I

Configuration 4

2 Imprimantes
FUJIFILM DE100-XD
Réglage des tablettes :



Tablette du haut : Niveau III



Tablette du bas : Niveau III

Attention, il n'est pas possible d'installer
une FUJIFILM DE100-XD sur tablette inférieure et EPSON SL-D1000A sur tablette supérieure.