Meuble MicroLab TETENAL
Notice de Montage des tablettes

TETENAL....

Le positionnement des tablettes varie en fonction du type d'imprimantes installées

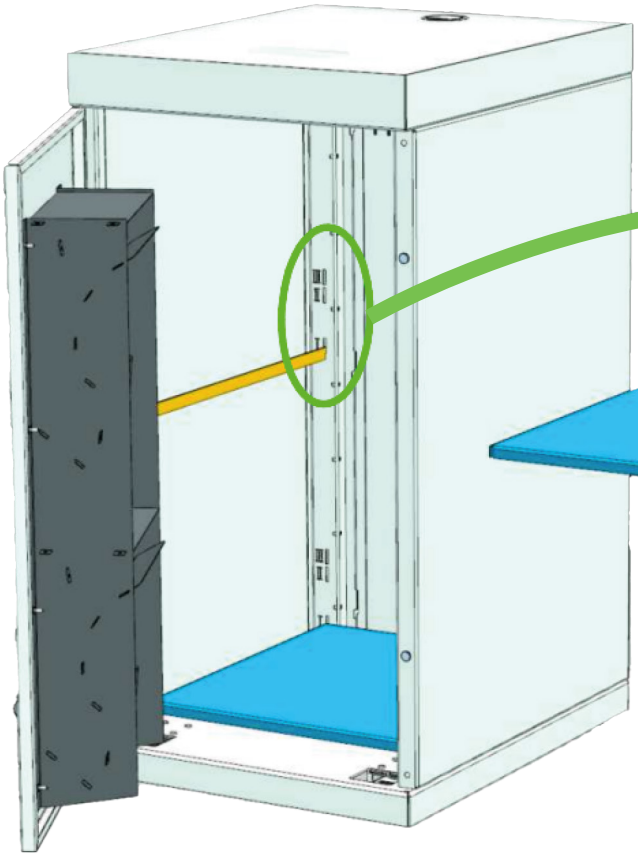

Positionnement des consoles (pièces jaunes) en fonction du type d'imprimante :

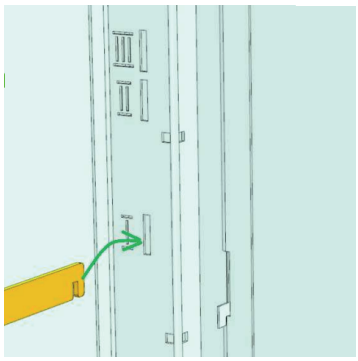

III -> FUJIFILM DE100-XD
II -> EPSON SL-D1000
I -> EPSON SL-D1000A (duplex)

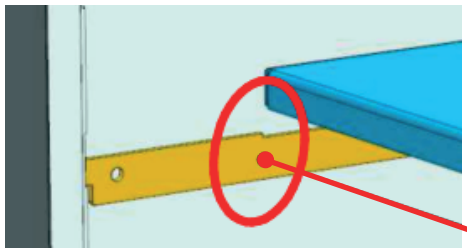

⚠ Attention au sens de la console : Encoche du côté de la porte

Réglage des tablettes en fonction des configurations d'imprimantes

Configuration 1
2 Imprimantes
EPSON SL-D1000
Réglage des tablettes :

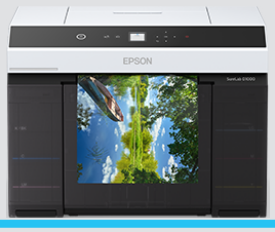

Tablette du haut : Niveau II

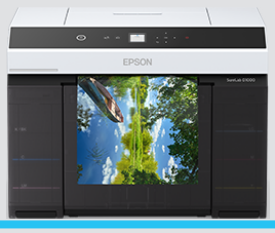

Tablette du bas : Niveau II

Configuration 2
2 Imprimantes EPSON
1 SL-D1000 et 1 SL-D1000A
Réglage des tablettes :

Tablette du haut : Niveau II

Tablette du bas : Niveau I

Configuration 3
2 Imprimantes
EPSON SL-D1000A
Réglage des tablettes :

Tablette du haut : Niveau I

Tablette du bas : Niveau I

Configuration 4
2 Imprimantes
FUJIFILM DE100-XD
Réglage des tablettes :

Tablette du haut : Niveau III

Tablette du bas : Niveau III

Attention, il n'est pas possible d'installer une FUJIFILM DE100-XD sur tablette inférieure et EPSON SL-D1000A sur tablette supérieure.