

FICHE DE MONTAGE



BEACH FLAG

ORIFLAMME CLASSIQUE

5 mn



2,30_M

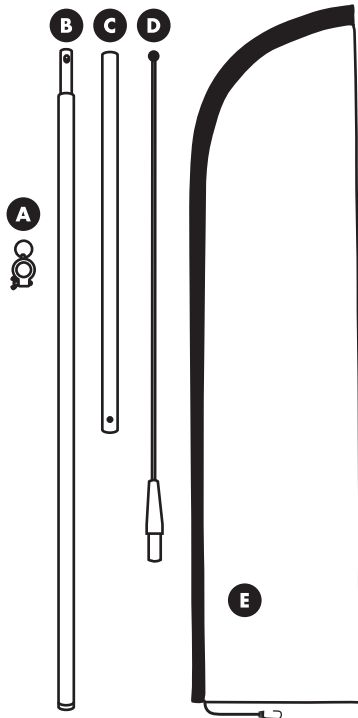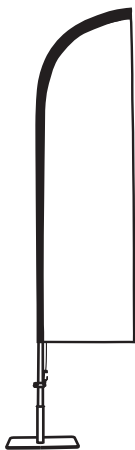




- A - Bague de fixation
- B - Tube aluminium avec bouchon
- C - Tube aluminium
- D - Tige fibre de verre
- E - Voile

TETENAL

1 MÂT


Emboîter comme suit :

- 1 - Bague A dans tube B
- 2 - Tube C dans tube B
- 3 - Tige D dans tube C

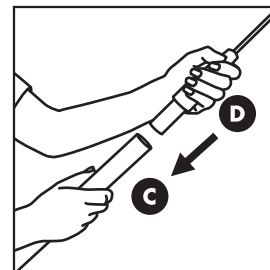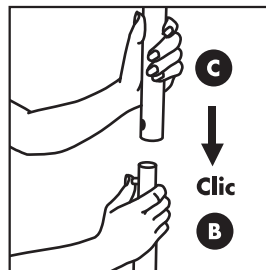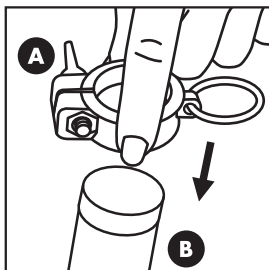

2 VOILE


Enfiler la voile E sur tige D jusqu'au tube B

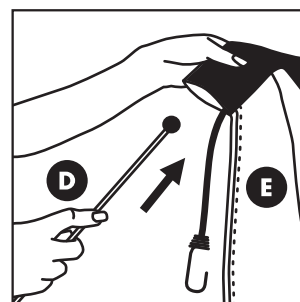

3 FIXATION


Fixer le sandow de la voile E à la bague de fixation A.

Ajuster la hauteur de A et visser

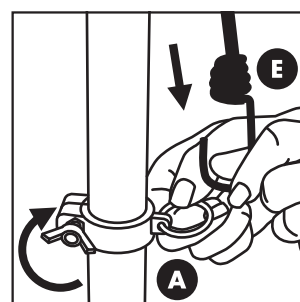




Le mât et la voile sont prêts à être disposés dans un pied

PIED PLATINE CARRÉE

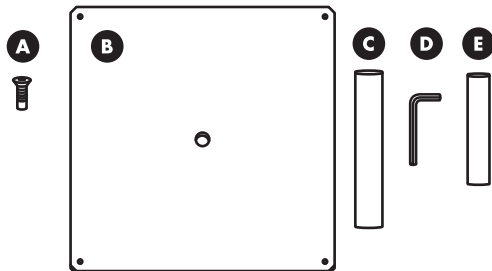


- A - Vis
- B - Platine acier
- C - Embase mât
- D - Clé (Allen)
- E - Tube cylindrique plastique


- 1 - Présentez la vis A dans son logement par en dessous de la platine B
- 2 - Vissez l'embase C à la main
- 3 - Serrez fortement avec la clé D

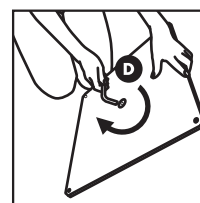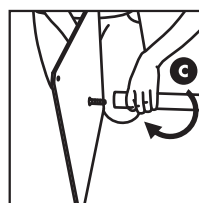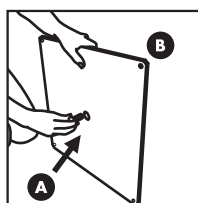

4 Ajoutez le tube E

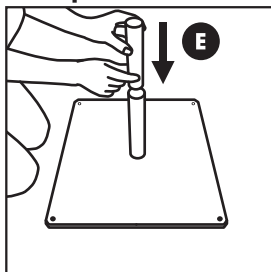

5 - Emboîtez votre mât

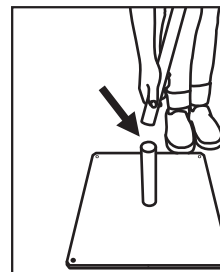

Il est normal de forcer afin d'emboîter correctement votre mât dans le pied.